3it33085.fm Page 136 Wednesday, February 11, 2004 5:32 PM

ISTRUZIONI PER L'USO

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

PRIMA DI USARE IL FRIGORIFERO

INSTALLAZIONE

COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO FRIGORIFERO/CONGELATORE

CONGELAMENTO

USO DEL DISTRIBUTORE DI GHIACCIO E ACQUA (SU ALCUNI MODELLI)

USO DELLA LUCE E DEL DISPOSITIVO DI DISATTIVAZIONE DEL DISTRIBUTORE DI GHIACCIO E ACQUA (SU ALCUNI MODELLI)

PRODUTTORE AUTOMATICO DI GHIACCIO

PROBLEMI COMUNI DEL PRODUTTORE DI GHIACCIO

MANUTENZIONE E PULIZIA

PRECAUZIONI IN CASO DI ASSENZE PROLUNGATE

GUIDA RICERCA GUASTI / ASSISTENZA

SISTEMA DI FILTRAGGIO E DI MONITORAGGIO DELL'ACQUA (SU ALCUNI MODELLI)

ROTTAMAZIONE DEL FRIGORIFERO

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Comparto congelatore

- **S.** Fabbricatore di ghiaccio automatico
- **T.** Griglie
- **U.** Cesto basso (in alcuni modelli)
- **V.** Cesto alto
- **W.** Contenitore cubetti ghiaccio
- **X.** Inserto controporta freezer
- **Y.** Balconcino controporta freezer
- **Z.** Luce interna superiore (e inferiore solo in alcuni modelli)

Comparto frigorifero

- **A.** Luce interna
- **B.** Luce intermedia (in alcuni modelli)
- **C.** Ripiano regolabile
- **D.** Coperchio cassetto
- **E.** Cassetto (in alcuni modelli)
- **F.** Cassetto verdura
- **G.** Regolazione cassetto verdura
- **H.** Cassetto carne
- **I.** Regolazione cassetto carne
- **L.** Comparto
- **M.** Balconcino (con ferma-bottiglie solo in alcuni modelli)
- **N.** Balconcino 2lt. (con ferma-bottiglie solo in alcuni modelli)
- **O.** Balconcino 0,75 lt.
- **P.** Separatore mensola (in alcuni modelli)
- **Q.** Vaschetta portauova
- **R.** Filtro acqua (in alcuni modelli)

3it33085.fm Page 138 Wednesday, February 11, 2004 5:32 PM

PRIMA DI USARE IL FRIGORIFERO

- Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia danneggiato e che la porta chiuda perfettamente. Eventuali danni devono essere comunicati al rivenditore entro 24 ore dalla consegna del prodotto.
- Il materiale di imballo è riciclabile ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio ♺.
- Il frigorifero è stato realizzato con materiale riciclabile. Rottamarlo seguendo le norme locali per lo smaltimento nella salvaguardia dell'ambiente. Per evitare il rischio di intrappolamento e soffocamento dei bambini all'interno dell'apparecchio, non permettere loro di giocare o nascondersi all'interno del frigorifero. Al momento della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile rimuovendo le porte e tagliando il cavo di alimentazione. Non disperderlo nell'ambiente, ma consegnarlo agli appositi centri di smaltimento per il recupero dei gas refrigeranti.
- Accertarsi che l'installazione ed il collegamento elettrico siano effettuati da un tecnico qualificato secondo le istruzioni del fabbricante e in conformità alle norme locali sulla sicurezza.

Dichiarazione di conformità

- Questo apparecchio è destinato alla conservazione di prodotti alimentari ed è fabbricato in conformità alla Direttiva Europea 89/109/CEE.
- Questo apparecchio è stato concepito, costruito e commercializzato in conformità a:
  - gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE;
  - i requisiti di protezione della Direttiva "EMC" 89/336/CEE modificata dalla Direttiva 93/68/CEE.
- Questo apparecchio è privo di CFC. Per maggiori dettagli, consultare la targhetta matricola sull'apparecchio.

Precauzioni e suggerimenti generali

- Usare il comparto frigorifero solo per la conservazione di alimenti freschi ed il comparto congelatore solo per la conservazione di alimenti surgelati, il congelamento di alimenti freschi e la produzione di cubetti di ghiaccio.
- Dopo l'installazione, accertarsi che il frigorifero non poggi sul cavo di alimentazione.
- Non conservare liquidi in contenitori di vetro nel comparto congelatore in quanto potrebbero esplodere.
- Non mangiare cubetti di ghiaccio o ghiaccioli subito dopo averli tolti dal congelatore poiché potrebbero causare bruciature da freddo.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente o scollegare l'alimentazione elettrica.
- Non conservare o usare benzina o altri gas e liquidi infiammabili nelle vicinanze del frigorifero o di altri elettrodomestici. I vapori che si sprigionano possono infatti causare incendi o esplosioni.

INSTALLAZIONE

- Accertarsi che il frigorifero non sia vicino a una fonte di calore.
- Collocarlo in un ambiente secco e ben ventilato.
- Per garantire un'adeguata ventilazione, lasciare uno spazio di 1 cm su entrambi i lati e sopra l'apparecchio.
- Pulire l'interno del frigorifero prima di utilizzarlo.
- Lasciare fermo il frigorifero (senza muoverlo) per almeno un'ora prima di collegarlo alla presa di corrente.
- L'apparecchio deve essere collegato a un'alimentazione di acqua che eroghi acqua potabile o depurata chimicamente.
- Installare e livellare il frigorifero su un pavimento in grado di sostenere il peso e in un ambiente adatto alle sue dimensioni e al suo utilizzo.
- Non usare il frigorifero in un ambiente dove la temperatura può scendere sotto i 13°C.
- Fare attenzione durante gli spostamenti in modo da non danneggiare i pavimenti (es. parquet).

COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO FRIGORIFERO/CONGELATORE

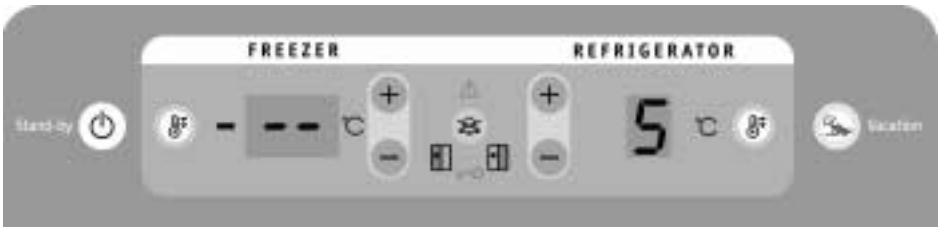

- Collegare l'apparecchio alla rete idrica ed elettrica (vedi manuale Installazione).
- All'atto della connessione elettrica, sul display congelatore si visualizzeranno due trattini fino a quando non si raggiungerà la temperatura ottimale, mentre il display frigorifero visualizza una temperatura di +5 °C preregolata in fabbrica.
- A prodotto caldo l'indicatore rosso di allarme lampeggia e il segnale acustico si attiva, questo significa che il prodotto non ha ancora raggiunto le temperature ottimali per la conservazione dei cibi.
- Premere il pulsante di Reset per disattivare l'allarme acustico.
- L'indicatore rosso smetterà di lampeggiare quando il comparto congelatore scende sotto una temperatura idonea alla conservazione dei cibi. A questo punto si possono introdurre gli alimenti nel comparto congelatore.
- Dopo la messa in funzione è necessario attendere 2/3 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata ad un normale carico del comparto frigorifero.
  IMPORTANTE: Se si introducono alimenti prima che il frigorifero sia completamente raffreddato, questi possono deteriorarsi. Impostare i comandi frigorifero e congelatore su una temperatura inferiore a quella consigliata non serve a raffreddare più velocemente i comparti.
- Nel comparto frigorifero, evitare di mettere i cibi in prossimità delle bocchette di uscita aria.
- Un dispositivo integrato di controllo dell'umidità esterna protegge dall'accumulo di umidità sui bordi frontali. Non allarmarsi se a volte questi bordi risultano caldi al tatto.
- La luce interna si accende all'apertura di entrambe le porte.

Guida alla selezione delle funzioni sul pannello di controllo frigo/congelatore e distributore di ghiaccio e acqua

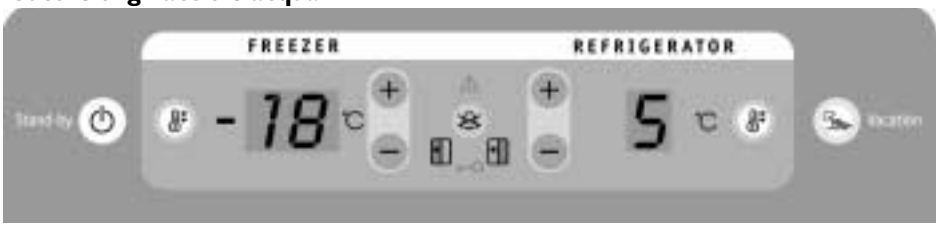

Stand-By
Premendo il pulsante ⏻ l'apparecchio va in stand-by.
Questa funzione serve a disattivare entrambi i comparti frigo e congelatore.
Su entrambi i display si vedranno visualizzati due puntini verdi che comprovano l'attivazione della funzione di stand- by.
Per ripristinare la funzione eseguire la stessa procedura fino a quando non si vedranno visualizzate su entrambi i display le temperature precedentemente impostate.
Quando il prodotto è in stand-by la luce all'interno del comparto frigo e congelatore è spenta.
E' importante tener presente che questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

Congelamento rapido
Questa funzione deve essere attivata prima di procedere al congelamento di alimenti freschi. La funzione si attiva premendo il pulsante che si retro-illumina di giallo e si disattiva automaticamente dopo 24 ore oppure manualmente ripremendo il pulsante.
Quando la funzione è attiva, la serrandina scorrevole del cassetto carne deve essere sulla posizioner "verdura".

Display comparto congelatore
Visualizza la temperatura interna impostata nel comparto congelatore.
La T° impostata viene memorizzata e ripristinata automaticamente anche dopo una eventuale interruzione di corrente o spegnimento dell'apparecchio tramite pulsante stand-by.

Selezione e regolazione temperatura comparto congelatore
Per modificare la temperatura interna premere i pulsanti ⊕⊖ fino al raggiungimento del valore desiderato che verrà visualizzato sul display.

Display comparto frigo
Visualizza la temperatura interna impostata nel comparto frigo.
La T° impostata viene memorizzata e ripristinata automaticamente anche dopo una eventuale interruzione di corrente o spegnimento dell'apparecchio tramite pulsante stand-by.

Selezione e regolazione temperatura comparto frigo
Per modificare la temperatura interna premere i pulsanti ⊕⊖ fino al raggiungimento del valore desiderato che verrà visualizzato sul display.

Raffreddamento rapido
Inserisce e visualizza lo stato della funzione Fast Cooling che serve per accelerare il raffreddamento di alimenti freschi introdotti all'interno del comparto frigo. La funzione si attiva quando il pulsante si retro-illumina di giallo e si disattiva automaticamente dopo circa 6 ore oppure manualmente ripremendo il pulsante.

Guida alla selezione delle funzioni sul pannello di controllo frigo/congelatore e distributore di ghiaccio e acqua

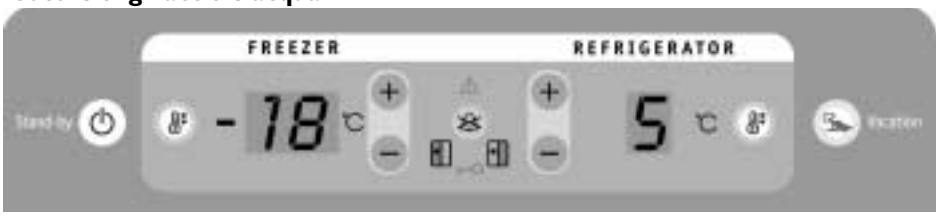

Vacation
Questa funzione disattiva la refrigerazione del comparto frigo in caso di prolungata assenza dell'utente. Si attiva premendo il pulsante che si retro-illumina di giallo.
La T° scompare dal display dove compare un puntino verde.
Per riattivare la funzione refrigerante nel comparto frigo ripremere il pulsante .
Importante:
Dopo aver attivato la funzione è necessario rimuovere dal comparto frigo gli alimenti deperibili e tenere la porta chiusa.

Segnalazione Porta Congelatore/Frigo aperta
Il simbolo della porta frigo o congelatore si illumina di verde quando una o entrambe le porte vengono aperte.

Allarmi
Queste indicazioni sono comunicate a mezzo segnale acustico e segnalazioni luminose.
L'allarme acustico si disattiva premendo il tasto .
Allarme T° congelatore
Un segnale acustico viene attivato e la luce rossa lampeggia, mentre le indicazioni di T° sul display sono sostituite da due trattini.
Si attiva quando:
- L'apparecchio viene collegato per la prima volta alla rete elettrica o dopo un periodo di inattività.
- La T° del comparto congelatore non è adeguata.
- E' stata caricata una quantità di alimenti da congelare superiore a quella indicata sulla targhetta matricola.
- La porta del congelatore è rimasta aperta a lungo.

Allarme Black Out
Sul display del congelatore viene visualizzata e lampeggia la T° massima raggiunta durante l'assenza di corrente.
In contemporanea si accende la spia rossa di allarme e si attiva il segnale acustico.
Si attiva quando:
- Si è verificata una mancanza di corrente elettrica di lunga durata e la T° interna del congelatore è risalita a livelli pericolosi per la corretta conservazione degli alimenti.

Per eliminare la funzione di allarme:

- Premere il pulsante di reset .
- Sul display si visualizza la temperatura pre-impostata.

Nota
Si raccomanda di controllare lo stato di conservazione degli alimenti in entrambi i comparti prima di procedere ad un ricongelamento o ad un consumo!
Allarmi funzionamento
Nel caso in cui il segnale acustico fosse attivo e sui display si leggano delle lettere chiamate l'Assistenza Whirlpool.

Guida alla selezione delle funzioni sul pannello di controllo frigo/congelatore e distributore di ghiaccio e acqua

Allarme Porta Congelatore/Frigo aperto
Il simbolo della porta frigo / congelatore (o entrambe) lampeggia (spia verde) in contemporanea con il segnale acustico e la spia rossa.
Si attiva quando:
- Una o entrambe le porte sono rimaste aperte per più di 2 minuti. Se la porta continuerà a rimanere aperta dopo altri 2 minuti, l'allarme acustico si attiverà nuovamente.

Per eliminare l'allarme:
Chiudere le/la porta o premere il pulsante di reset .

Bloccaggio tastiera
Tale funzione consente di evitare accidentali cambi di settaggio o spegnimento del prodotto.
- Per inserire il Bloccaggio tastiera premere contemporaneamente i pulsanti di congelamento rapido a sinistra del pannello e di raffreddamento rapido a destra del pannello per circa 3" fino all'accensione del segnale luminoso giallo ed all'attivazione di un segnale acustico.
- Per disinserire la funzione eseguire la stessa procedura fino allo spegnimento dell'indicatore giallo.

Guida alla selezione delle funzioni sul pannello di controllo frigo/congelatore e distributore di ghiaccio e acqua

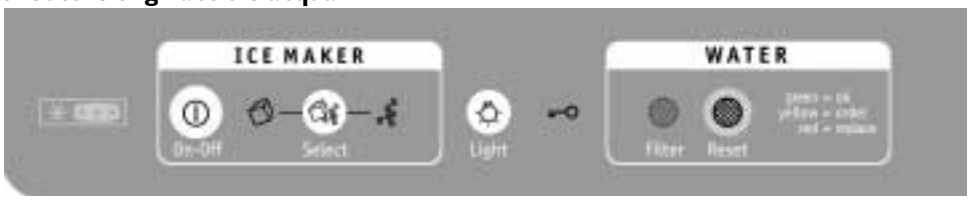

On/off produttore di ghiaccio
La funzione attiva e/o disattiva la produzione di ghiaccio.

Selezione ghiaccio
La funzione è attiva quando il simbolo è illuminato. Una pressione sul pulsante permette di selezionare il simbolo corrispondente al tipo di ghiaccio desiderato (cubetti o tritato) che a sua volta si illuminerà di giallo.

Luce
La funzione si attiva / disattiva premendo il pulsante apposito o contemporaneamente alla pressione di una delle due leve dispenser (acqua, ghiaccio) e permette l'uso del distributore anche quando è buio.

Bloccaggio tastiera produttore di ghiaccio
Questa funzione consente di disattivare la distribuzione di ghiaccio ed acqua per una più agevole pulizia o per evitare un uso involontario da parte di bambini o animali domestici.
Si imposta premendo in contemporanea il pulsante "Icemode" e " per 3" fino all'attivazione del simbolo ed un segnale acustico.
Qualora durante il Bloccaggio tastiera si prema un qualsiasi tasto, si attiverà un segnale acustico oltre al lampeggio della luce gialla .
Ripetere l'operazione per riattivare la funzione.
Nota: La funzione di disattivazione del distributore di ghiaccio ed acqua non scollega l'alimentazione elettrica dell'apparecchio, del generatore di ghiaccio o della luce, ma disattiva semplicemente le leve del distributore.

Guida alla selezione delle funzioni sul pannello di controllo frigo/congelatore e distributore di ghiaccio e acqua

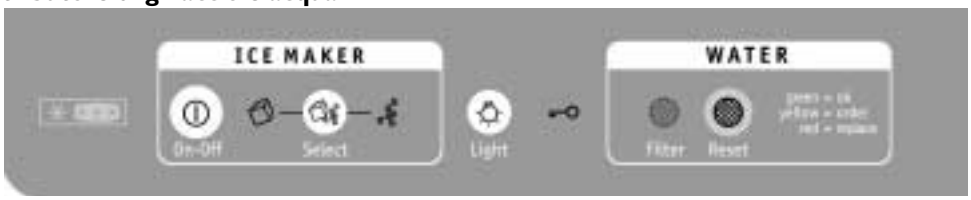

Funzione spia del filtro acqua (se presente)
La spia del filtro dell'acqua indica quando occorre sostituire la cartuccia del filtro dell'acqua.
Quando la luce verde diventa gialla, significa che entro breve sarà necessario sostituire la cartuccia (il filtro è stato usato al 90% della sua durata).
Si raccomanda di sostituirla quando la spia del filtro dell'acqua diventa rossa.
Dopo aver sostituito la cartuccia, ripristinare la spia del filtro dell'acqua premendo il relativo interruttore reset per 3 secondi.
Quando il sistema è ripristinato, la spia rossa passa al colore verde.

Erogazione acqua
L'erogazione dell'acqua avviene mediante pressione di un bicchiere contro la leva del distributore dell'acqua e viene interrotta al rilascio della leva; in contemporanea la luce si attiva all'interno del distributore e si spegne al rilascio della leva.
Si consiglia di tenere il bordo del bicchiere vicino all'apertura dove fuoriesce l'acqua onde evitare fuoriuscite. Il serbatoio di contenimento dell'acqua è situato dietro ai due cassetti inferiori del comparto frigorifero.

Nota:
Eseguire l'operazione con forza, non porta ad una erogazione più veloce e/o abbondante.

Rimozione e riposizionamento dei ripiani nel comparto frigorifero e congelatore

I ripiani possono essere posizionati secondo le proprie esigenze.

I ripiani in vetro sono sufficientemente robusti da sopportare il peso di bottiglie, cartoni di latte e alimenti pesanti; occorre tuttavia fare attenzione a non appoggiarli con violenza.

Per rimuovere i ripiani:

Tirare il ripiano fino al punto di arresto, sollevarlo e rimuoverlo.

Rimozione del cassetto frutta e verdura o del cassetto carne:

- Sfilare il cassetto fino al punto di arresto;
- Con una mano al di sotto, sollevare il cassetto ed estrarlo;
- Il cassetto uscirà dalle guide e potrà essere sfilato ulteriormente;
- Per poter essere rimosso completamente, il cassetto deve essere ruotato: estremità anteriore in alto, estremità posteriore in basso.

Rimozione del coperchio in vetro del cassetto

- Sollevare di 10 cm la parte anteriore del telaio, quindi con l'altra mano, sollevare la parte posteriore del telaio e sfilarla.

Reinserimento del coperchio in vetro del cassetto

- Inserire la parte posteriore del telaio nei supporti sulle pareti del comparto frigorifero ed abbassarlo in posizione.

Dispositivo di regolazione della temperatura nel cassetto carne

- L'aria fredda viene convogliata all'interno del cassetto carne attraverso un'apertura situata tra il comparto frigorifero ed il comparto congelatore. In questo modo la temperatura del cassetto carne viene mantenuta più bassa rispetto al resto del frigorifero. E' possibile regolare il flusso dell'aria mediante l'apposito cursore di regolazione.
- Se si desidera conservare verdure nel cassetto della carne, spostare il dispositivo di regolazione completamente a sinistra fino all'impostazione per la verdura. In tal modo si evita l'eventuale congelamento delle verdure.
- Quando la funzione congelamento rapido e' attiva, la serrandina scorrevole deve essere spostata sulla posizione "verdura".

Dispositivo di regolazione dell'umidità nel cassetto frutta e verdura

- Il dispositivo di regolazione può essere impostato su una qualsiasi posizione tra l'Impostazione minima ● e la massima ●.
- Nella posizione ● , l'aria umida viene eliminata dal cassetto per una migliore conservazione della frutta e della verdura con la buccia.
- Nella posizione ● l'aria umida viene mantenuta all'interno del cassetto per una migliore conservazione della verdura in foglia.

Rimozione dei cesti del comparto congelatore

- Sfilare il cesto fino al punto di arresto.
- Sollevare la parte anteriore del cesto per sbloccarlo dal fermo.
- Sfilare il cesto completamente.

Rimozione contenitore di ghiaccio

- Premere il pulsante posto alla base laterale del contenitore di ghiaccio.
- Sollevare il contenitore, rimuoverlo dalla base e svuotarne il contenuto.
- Riposizionarlo nella sua sede sulla controporta del comparto congelatore.

3it33085.fm Page 147 Wednesday, February 11, 2004 5:32 PM

CONGELAMENTO

Il comparto congelatore, contrassegnato con il simbolo consente la conservazione degli alimenti congelati nonché il congelamento di alimenti freschi o precotti. Esso permette inoltre la produzione di cubetti di ghiaccio. La controporta del congelatore, contrassegnata dal simbolo **, è particolarmente adatta alla conservazione di gelati o di cibi surgelati da consumarsi entro brevi periodi.

La quantità massima di alimenti congelabili nell'arco di 24 ore, a una temperatura ambiente di 25°C, è indicata sulla targhetta matricola, all'interno del comparto frigorifero.

Per procedere ad una corretta congelazione si consiglia di premere il tasto di congelamento rapido per un pre-congelamento. Dopo 24 ore inserire il cibo da congelare sulla prima griglia in alto al comparto congelatore. Il congelamento di alimenti freschi e la produzione automatica di ghiaccio non possono avvenire contemporaneamente.

Non dimenticare pertanto di disattivare il produttore automatico di ghiaccio premendo il pulsante di On/Off, posto frontalmente sul pannello di controllo del distributore di acqua e ghiaccio.

- Vedere le istruzioni d'uso nel capitolo "Produttore automatico di ghiaccio".
- Quando la funzione congelamento rapido e' attiva, la serrandina scorrevole deve essere spostata sulla posizione "verdura".

USO DEL DISTRIBUTORE DI GHIACCIO E ACQUA (SU ALCUNI MODELLI)

Il congelatore è dotato di un distributore di ghiaccio a cubetti e tritato. All'atto della connessione elettrica il distributore di ghiaccio è attivo e settato sulla funzione "Cubetto di ghiaccio" il cui simbolo è illuminato di giallo. Per selezionare il ghiaccio tritato premere il pulsante con il simbolo corrispondente fino a che non si illumina. I pulsanti di comando sono stati concepiti per consentire un uso semplice e una facile pulizia.

Per prelevare il ghiaccio:

1. Premere il pulsante corrispondente al tipo di ghiaccio desiderato.
2. Premere un bicchiere rigido contro la leva del distributore di ghiaccio. Tenere il bicchiere vicino all'apertura dalla quale fuoriesce il ghiaccio, in modo che questo non cada al di fuori del bicchiere.
3. Per attivare il distributore di ghiaccio è sufficiente esercitare una lieve pressione sulla leva. Premendo con forza non si ottiene una distribuzione di ghiaccio né più veloce né più abbondante.
4. Si consiglia di togliere lentamente il bicchiere per arrestare l'erogazione del ghiaccio onde evitarne una fuoriuscita.
5. Si consiglia di non utilizzare bicchieri con un spessore molto fine per prelevare il ghiaccio.

NOTA:

I primi cubetti di ghiaccio che fuoriescono dal distributore possono avere un sapore sgradevole; si consiglia pertanto di eliminarli.
Il ghiaccio proviene dal contenitore di cubetti del produttore automatico di ghiaccio presente nel comparto congelatore.
Quando si preme il bicchiere contro la leva esterna, si apre una botola tra il contenitore del ghiaccio e il distributore. Quando si toglie il bicchiere dalla leva, la botola si chiude.
Il distributore di ghiaccio non funziona quando la porta del comparto congelatore è aperta.
Se occorrono grosse quantità di cubetti di ghiaccio, si consiglia di prelevarli direttamente dal contenitore del generatore di ghiaccio e non dal distributore.
Quando si seleziona il ghiaccio tritato, i cubetti vengono tritati sul momento. È quindi possibile che il ghiaccio tritato esca con un leggero ritardo. Il rumore prodotto dal tritaghiaccio è normale e i pezzetti di ghiaccio possono essere di dimensioni diverse.
Quando si passa dal ghiaccio tritato al ghiaccio a cubetti, insieme ai primi cubetti possono fuoriuscire anche piccole quantità di ghiaccio tritato.
Dopo avere avviato il frigorifero, è necessaria di norma una notte perché si formino i primi cubetti di ghiaccio.

- Qualora premendo la leva non vi sia erogazione, cambiare la modalità di selezione, da cubetti a ghiaccio tritato o viceversa, (vedi disegno) in modo da rimuovere eventuali blocchi di ghiaccio.
- Qualora premendo la leva non vi sia ancora erogazione, attendere un paio di minuti e ripetere l'operazione.
- Qualora si evidenziasse la presenza di condensa nella zona distributore ghiaccio/acqua, premere l'interruttore corrispondente (segnato con A in figura) per attivare il dispositivo antiappannamento.

Per prelevare l'acqua:
All'atto della messa in funzione del distributore d'acqua, eliminare i primi bicchieri erogati e poi procedere ad un normale consumo.
Si consiglia di ripetere l'operazione ogni volta che non si è prelevato acqua per un lungo periodo.
Esercitare una lieve pressione con un bicchiere sulla leva del distributore tenendone il bordo vicino all'apertura dove fuoriesce l'acqua. Si consiglia di togliere lentamente il bicchiere onde evitare la fuoriuscita d'acqua.
Eseguire l'operazione con forza non porta ad una erogazione più veloce e/o più abbondante.

USO DELLA LUCE E DEL DISPOSITIVO DI DISATTIVAZIONE DEL DISTRIBUTORE DI GHIACCIO E ACQUA (SU ALCUNI MODELLI)

Il distributore di ghiaccio e acqua è dotato di una luce che ne consente l'uso anche quando è buio.
La luce può essere accesa e spenta premendo consecutivamente il pulsante posto al centro del pannello.
Il distributore di ghiaccio e acqua può essere disattivato per una più agevole pulizia o per evitare un uso involontario da parte di bambini o animali domestici.
Per disattivarlo premere il pulsante finché i simboli non risultino spenti.
Ripetere l'operazione per riaccenderlo.
E importante sapere che il produttore di ghiaccio si spegne automaticamente quando ha terminato la produzione di ghiaccio.
Per disattivare sia il distributore di acqua che di ghiaccio premere in contemporanea il pulsante luce ed il pulsante di selezione ghiaccio .
La luce si spegnerà automaticamente all'attivazione della funzione di Blocco tastiera.

NOTA:
La funzione di disattivazione del distributore di ghiaccio e di acqua non scollega l'alimentazione elettrica dell'apparecchio, del produttore di ghiaccio o della luce del distributore ma disattiva semplicemente le leve del distributore.

PRODUTTORE AUTOMATICO DI GHIACCIO

Consigli utili per l'uso del produttore automatico di ghiaccio

Per accendere/spegnere il produttore di ghiaccio premere il pulsante di On/Off on-off .

Quando la porta del comparto congelatore è aperta, si raccomanda di mantenere libero lo sportellino che serve da sensore per il bloccaggio del travaso di ghiaccio del fabbricatore automatico, nel contenitore posto sulla controporta stessa.

Per rimuovere e riposizionare il contenitore del ghiaccio:

1. Inserire quattro dita nell'apertura alla base del contenitore e posizionare il pollice sul pulsante di sblocco.
2. Tenendo la base del contenitore con entrambe le mani, premere il pulsante di sblocco e sollevare il contenitore verso l'alto estraendolo. Non è necessario spostare il comando del produttore di ghiaccio sulla posizione OFF. Il produttore di ghiaccio non produce ghiaccio se il contenitore non è installato sulla porta.

- **La normale produzione di ghiaccio** consiste di circa 7-9 serie di cubetti di ghiaccio nelle 24 ore.

Per la manutenzione del contenitore di ghiaccio:

1. Svuotare il contenitore. Se necessario, sciogliere il ghiaccio con acqua calda. **Non utilizzare mai oggetti appuntiti** per rompere il ghiaccio nel contenitore. Ciò può danneggiare il contenitore e il meccanismo di distribuzione.
2. Lavare il contenitore del ghiaccio con un detergente delicato, sciacquarlo bene e asciugarlo accuratamente.
   Non utilizzare detersivi o solventi abrasivi o aggressivi.

NOTA: Non azionare il produttore di ghiaccio prima di averlo collegato all'alimentazione idrica.

- È normale che i cubetti di ghiaccio siano attaccati per un angolo. Essi tuttavia si staccano facilmente.
- Il produttore di ghiaccio non funziona finché il comparto congelatore non è abbastanza freddo da produrre ghiaccio. Di solito occorre una notte.
- La buona qualità dell'acqua è importante per una buona qualità del ghiaccio. Le sostanze chimiche utilizzate per addolcire l'acqua, come il sale, possono danneggiare il produttore di ghiaccio e determinare la produzione di ghiaccio di cattiva qualità.

3it33085.fm Page 151 Wednesday, February 11, 2004 5:32 PM

PROBLEMI COMUNI DEL PRODUTTORE DI GHIACCIO

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Il distributore di ghiaccio e acqua non funziona.	La porta del comparto congelatore è aperta.	Chiudere la porta del comparto congelatore.
	Il contenitore dei cubetti di ghiaccio non è installato in modo corretto.	Accertarsi che il contenitore dei cubetti di ghiaccio sia spinto fino in fondo.
Il distributore di ghiaccio smette di funzionare.	Il distributore di ghiaccio non è stato utilizzato per periodi prolungati e i cubetti di ghiaccio si sono sciolti e uniti.	Scuotere di tanto in tanto il contenitore per tenere separati i cubetti e aumentare la capienza di conservazione. Eliminare i cubetti vecchi e attendere la produzione di altri cubetti.
	La leva del distributore di ghiaccio è rimasta premuta troppo a lungo.	Attendere circa 3 minuti perché il motorino del distributore si ripristini. Se occorrono grosse quantità di ghiaccio, si consiglia di prelevarle dal contenitore di ghiaccio e non dal distributore.
Ghiaccio con sapore o odore sgradevole.	Il ghiaccio assorbe gli odori presenti nell'aria.	Occorre produrre ghiaccio nuovo. Eliminare i cubetti vecchi e attendere la produzione di ghiaccio nuovo.
	Qualità dell'acqua.	Conservare il ghiaccio in eccesso in un contenitore con coperchio. Per l'acqua contenente minerali può essere necessario un filtro.
	Alimenti non incartati adeguatamente.	Incartare gli alimenti in modo adeguato.
	È necessario pulire il contenitore del ghiaccio e il comparto congelatore.	Pulire il contenitore del ghiaccio e il comparto congelatore. Seguire le istruzioni per un'alimentazione idrica adeguata al produttore di ghiaccio.
	Collegamenti idraulici al produttore di ghiaccio.	I primi cubetti prodotti da un produttore di ghiaccio nuovo possono avere un sapore sgradevole. Eliminare i primi cubetti e attendere la produzione di nuovo ghiaccio.

NOTA: Consumare soltanto i cubetti prodotti dal produttore di ghiaccio.

3it33085.fm Page 152 Wednesday, February 11, 2004 5:32 PM

MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserire sempre la spina dalla presa di corrente o scollegare l'alimentazione elettrica.

Pulire periodicamente il comparto frigorifero e il comparto congelatore con una spugna imbevuta di una soluzione di acqua tiepida e aceto. Sciacquare e asciugare. Non usare mai detergenti o abrasivi. Non pulire mai i componenti del frigorifero con liquidi infiammabili. I vapori che si sprigionano possono infatti causare incendi o esplosioni.

Pulire l'esterno dell'apparecchio con una spugna inumidita in acqua tiepida.

Asciugare con un panno morbido.

- Non usare pulitrici a vapore
- Si raccomanda la pulizia del condensatore e della guarnizione.

NOTA: I tubi del sistema refrigerante sono situati in prossimità della vaschetta di sbrinamento e possono raggiungere temperature molto elevate. Pulirli periodicamente con un aspirapolvere.

Scollegare sempre il frigorifero dall'alimentazione elettrica prima di sostituire le lampadine.

Rimozione copertura luce cielo cella frigorifero:

- Svitare la vite che fissa la copertura lampada.
- Rimuoverla verso il basso e farla scorrere verso l'interno della cella frigo.
- Sostituire la lampadina con un tipo delle stesse caratteristiche disponibile solo presso il ns. Centro Assistenza.
- Rimontare la copertura eseguendo l'operazione all'inverso.

Come sostituire la lampadina superiore del comparto congelatore:

- Rimuovere lo schermo paraluce premendo le pareti laterali;
- Sostituire la lampadina con una dello stesso tipo disponibile solo presso i nostri Centri di Assistenza ed i Rivenditori autorizzati;
- Rimontare lo schermo eseguendo l'operazione all'inverso.

Come sostituire la lampadina inferiore dei comparti frigorifero e congelatore (in alcuni modelli):

- rimuovere lo schermo paraluce afferrandolo dalla parte centrale superiore;
- tirare lo schermo paraluce anteriormente e, allo stesso tempo, ruotarlo leggermente su un lato;
- rimuovere la lampadina bruciata e sostituirla con una dello stesso tipo disponibile solo presso i nostri Centri di assistenza e i Rivenditori autorizzati.

Per riposizionare lo schermo paraluce:

- afferrare lo schermo paraluce dalla parte centrale superiore;
- inserire le linguette su un lato dello schermo nelle scanalature corrispondenti;
- piegare delicatamente lo schermo paraluce al centro per inserire le linguette sull'altro lato.

Come sostituire la lampadina del distributore di ghiaccio e acqua (in alcuni modelli):

- afferrare la lampadina nella cavità del distributore;
- rimuovere la lampadina bruciata e sostituirla con una dello stesso tipo disponibile solo presso i nostri Centri di assistenza e i Rivenditori autorizzati.

3it33085.fm Page 153 Wednesday, February 11, 2004 5:32 PM

PRECAUZIONI IN CASO DI ASSENZE PROLUNGATE

Assenze brevi

Se il periodo di assenza è inferiore alle tre settimane, non è necessario scollegare il frigorifero dall'alimentazione elettrica. Consumare gli alimenti deperibili e congelare gli altri. Se il frigorifero è provvisto di produttore automatico di ghiaccio:

1. spegnere il produttore;
2. chiudere l'alimentazione idrica al produttore di ghiaccio;
3. svuotare il contenitore dei cubetti.

Assenze prolungate

Svuotare i comparti se il periodo di assenza è superiore a tre settimane. Se il frigorifero è provvisto di produttore automatico di ghiaccio, chiudere l'alimentazione idrica almeno un giorno prima e spegnere il produttore appena viene prodotta l'ultima serie di cubetti E SVUOTARE CONTENITORE. Scollegare il frigorifero dalla presa di corrente e pulirlo, risciacquandolo e asciugandolo accuratamente. Fissare con nastro adesivo degli spessori di plastica o di legno alla parte superiore di entrambe le porte, in modo da mantenerle sufficientemente socchiuse tanto da far circolare l'aria all'interno dei comparti. In tal modo si evita la formazione di muffa e cattivi odori.

Traslochi

- Togliere tutti gli elementi estraibili, imballarli accuratamente fissandoli insieme con nastro adesivo per evitare che sbattano uno contro l'altro o vadano persi.
- Stringere le viti anteriori di livellamento.
- Utilizzando del nastro adesivo, chiudere e sigillare entrambe le porte e fissare il cavo di alimentazione all'apparecchio.

Interruzioni di corrente

In caso di interruzioni di corrente, rivolgersi all'ufficio locale dell'azienda di erogazione dell'energia elettrica per informarsi sulla durata dell'interruzione.

1. In caso di interruzioni di un massimo di 24 ore, **tenere chiuse entrambe le porte dell'apparecchio**. In tal modo gli alimenti conservati rimarranno freddi il più a lungo possibile.
2. In caso di interruzioni di corrente di oltre 24 ore, svuotare il comparto congelatore e sistemare gli alimenti in un congelatore portatile dotato di serratura a chiave. Se questo tipo di congelatore non è disponibile o non si ha a disposizione ghiaccio artificiale pronto, cercare di consumare prima gli alimenti maggiormente deperibili.
3. Non dimenticare che un congelatore completamente pieno mantiene il freddo più a lungo di uno parzialmente pieno. Svuotare il contenitore dei cubetti.

   Inoltre, un congelatore pieno di carne congelata mantiene la temperatura molto più a lungo di uno contenente cibi precotti.

   Se sugli alimenti sono ancora visibili cristalli di ghiaccio, è possibile ricongelarli senza correre alcun rischio, anche se probabilmente il sapore e l'aroma risulteranno alterati. Se gli alimenti sono in cattive condizioni e si ha la sensazione che sia rischioso ricongelarli, è bene eliminarli.

3it33085.fm Page 154 Wednesday, February 11, 2004 5:32 PM

GUIDA RICERCA GUASTI / ASSISTENZA

Prima di chiamare l'Assistenza....

I problemi di funzionamento sono spesso dovuti a cause banali, che possono essere individuate e risolte senza l'uso di attrezzi di alcun tipo.

L'apparecchio non funziona

- La spina del cavo di alimentazione elettrica è inserita in una presa sotto tensione con il giusto voltaggio?
- Avete controllato i fusibili della vostra abitazione?

Rumori o vibrazioni

La maggior parte dei rumori rientra nella norma. Superfici dure come il pavimento, le pareti e gli armadi possono amplificare il rumore. Qui di seguito vengono descritti i tipi di rumore più comuni e le possibili cause.

- **Leggero ronzio**

È possibile che sia dovuto al motore della ventola del frigorifero e al relativo spostamento d'aria.

- **Scatti**

Il termostato scatta quando il frigorifero cessa di funzionare e quando si avvia. Il timer dello sbrinatore scatta all'inizio e alla fine del ciclo di sbrinamento.

- **Rumori di acqua**

Quando il frigorifero cessa di funzionare, si può udire per alcuni minuti un gorgoglio proveniente dalle tubazioni. È possibile inoltre avvertire il rumore dell'acqua di sbrinamento che cola nella vaschetta di raccolta.

- **Rumori del produttore di ghiaccio**

Poiché il frigorifero è dotato di un produttore di ghiaccio, è possibile udire un ronzio (proveniente dalla valvola dell'acqua), il gocciolio dell'acqua e il rumore del ghiaccio che cade nel contenitore.

Il produttore di ghiaccio non funziona:

- Il congelatore ha avuto il tempo necessario per raffreddarsi? Con un frigorifero nuovo può essere necessaria una notte.
- Il pulsante ON/OFF del produttore di ghiaccio è in posizione di ON ?
- La valvola dell'acqua è aperta? Arriva acqua al produttore di ghiaccio?
- Sul frigorifero è installato un filtro dell'acqua? Il filtro può essere ostruito oppure non correttamente installato. Controllare dapprima le istruzioni di installazione del filtro per accertarsi che sia stato inserito correttamente e non sia ostruito. Se il problema non dipende dall'installazione o dall'ostruzione, rivolgersi a personale qualificato o a un tecnico.

Presenza di acqua nella vaschetta di sbrinamento:

- È normale quando il clima è caldo e umido. La vaschetta può riempirsi anche fino a metà. Assicurarsi che il frigorifero sia livellato in modo da evitare la fuoriuscita dell'acqua dalla vaschetta.

I bordi dell'armadio dell'apparecchio a contatto con la guarnizione della porta sono caldi al tatto:

- È normale quando il clima è caldo e il compressore è in funzione.

La luce non funziona:

- Avete controllato i fusibili della vostra abitazione?
- La spina del cavo di alimentazione elettrica è inserita in una presa sotto tensione con il giusto voltaggio?
- La lampadina è bruciata?

Lampadina bruciata:

1. Staccare sempre la spina dell'apparecchio.
2. Vedere capitolo "Manutenzione e Pulizia".

Il motore rimane apparentemente in funzione troppo a lungo:

- Il condensatore è libero da polvere e lanugine?
- Le porte sono chiuse correttamente?
- Le guarnizioni delle porte sono perfettamente a tenuta?
- Quando il clima è caldo o la stanza è riscaldata, è normale che il motore funzioni più a lungo.

Se la porta è rimasta aperta a lungo o se sono state inserite grandi quantità di alimenti, il motore rimane in funzione più a lungo per raffreddare l'interno dell'apparecchio.

Da ricordare

Il tempo di funzionamento del motore dipende da diversi fattori: numero di aperture dalle porte, quantità di alimenti conservati, temperatura del locale, regolazione dei termostati.

Se, dopo aver eseguito i suddetti controlli, il vostro apparecchio continua a non funzionare correttamente, contattate il Servizio Assistenza, illustrando chiaramente il problema e comunicando il tipo e il numero di serie dell'apparecchio (riportati sulla targhetta matricola).

La temperatura del frigorifero è troppo alta

- I comandi del frigorifero sono regolati correttamente?
- Sono state introdotte grandi quantità di alimenti nel comparto frigorifero o congelatore?
- Controllare che le porte non vengano aperte troppo spesso.
- Verificare che le porte si chiudano perfettamente.
- Assicurarsi che i convogliatori d'aria all'interno del comparto non siano ostruiti impedendo la circolazione dell'aria fredda.

Accumulo di umidità

- Verificare che i convogliatori d'aria all'interno del comparto non siano ostruiti impedendo la corretta circolazione dell'aria.
- Accertarsi che gli alimenti siano confezionati adeguatamente. Asciugare i contenitori bagnati prima di introdurli nel frigorifero.
- Controllare che le porte non vengano aperte troppo spesso. Aprendo la porta, l'umidità contenuta nell'aria esterna entra nel frigorifero. Quanto più spesso si apre la porta, tanto più rapido sarà l'accumulo di umidità, specialmente se il locale stesso è molto umido.
- Se il locale in cui è installato l'apparecchio è molto umido, è normale che all'interno del frigorifero si accumuli umidità.
- Dopo lo sbrinamento automatico, è normale che si formino delle goccioline d'acqua sulla parete posteriore.

Le porte non si chiudono o non si aprono correttamente

- Controllare che non vi siano involucri di alimenti che bloccano la porta.
- Verificare che le vaschette, le mensole, i cassetti o il generatore di ghiaccio non siano posizionati in modo scorretto.
- Controllare che le guarnizioni delle porte non siano sporche o appiccicose.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia livellato.

3it33085.fm Page 156 Wednesday, February 11, 2004 5:32 PM

SISTEMA DI FILTRAGGIO E DI MONITORAGGIO DELL'ACQUA (SU ALCUNI MODELLI)

Spia del filtro dell'acqua

La spia del filtro dell'acqua indica quando occorre sostituire la cartuccia del filtro dell'acqua. Essa è situata sul pannello comandi. Quando la luce verde diventa gialla, significa che entro breve sarà necessario sostituire la cartuccia (il filtro è stato usato al 90% della sua durata). Si raccomanda di sostituirla quando la spia del filtro dell'acqua diventa rossa. Oppure quando il flusso d'acqua e di ghiaccio si riduce notevolmente (vedere "Sostituzione della cartuccia del filtro dell'acqua" di seguito in questa sezione).

NOTA: Non utilizzare acqua microbiologicamente impura o di qualità incerta non adeguatamente depurata a monte o a valle dell'impianto.

Dopo aver sostituito la cartuccia, ripristinare la spia del filtro dell'acqua premendo il relativo interruttore per circa 3 secondi.

Quando il sistema è ripristinato, la spia rossa passa al colore verde.

Sostituzione della cartuccia del filtro dell'acqua

Il filtro dell'acqua è situato al di sotto dello sportello del comparto congelatore.

1 Individuare il cappuccio della cartuccia del filtro dell'acqua sulla griglia base anteriore al di sotto dello sportello del comparto congelatore. Ruotare il cappuccio in senso antiorario fino a portarlo in posizione verticale e sfilare cappuccio e cartuccia filtro attraverso la griglia base.

NOTA: Poiché la cartuccia contiene acqua, è possibile che si verifichino fuoriuscite.

2 Rimuovere il cappuccio sfilandolo dall'estremità della vecchia cartuccia. Il cappuccio si sfila verso destra o verso sinistra. NON GETTARE IL CAPPUCCIO.

3 Estrarre la nuova cartuccia dalla confezione e togliere la protezione dagli o-ring.

4 Inserire il cappuccio sulla nuova cartuccia come indicato.

5 Mantenendo il cappuccio in posizione verticale, premere la nuova cartuccia nella griglia base fino all'arresto. Ruotare il cappuccio della cartuccia in senso orario fino a portarlo in posizione orizzontale.

6 FAR SCORRERE ACQUA ATTRAVERSO IL DISTRIBUTORE FINO A QUANDO IL FLUSSO RISULTA LIMPIDO (circa 9-14 litri oppure per 6-7 minuti). In tal modo si pulisce l'impianto e si elimina l'aria dalle tubazioni.

NOTA: Durante l'eliminazione dell'aria dall'impianto, possono verificarsi fuoriuscite di acqua dal distributore.

Ordinazione dei filtri di ricambio

Per ordinare altre cartucce per il filtro dell'acqua, rivolgersi al rivenditore autorizzato Whirlpool.

1

2

3

4

5

3it33085.fm Page 157 Wednesday, February 11, 2004 5:32 PM

ROTTAMAZIONE DEL FRIGORIFERO

Esiste sempre il pericolo che i bambini possano rimanere intrappolati all'interno del frigorifero con il rischio di soffocamento. Un frigorifero rottamato o abbandonato può essere pericoloso per un bambino, anche se lasciato incustodito solo per pochi giorni. Prima di rottamare il frigorifero o il congelatore:

- Rimuovere le porte.
- Lasciare i ripiani in posizione, in modo che i bambini non possano accedere facilmente all'interno del frigorifero.